

## Anleitung zum Einbau eines Feinsiebes in den M1 / M3 Coaxial Lautsprecher

### Schritt Nr. 1


Entfernen Sie das Gitter des Monitors.



### Schritt Nr. 2


Das Horn des Hochtontreibers ist mit drei Inbusschrauben befestigt.

Zum Lösen der Schrauben entfernen Sie bitte, jeweils nur bis zur Hälfte, vorsichtig das schwarze Klebeband, mit dem die Schrauben abgedeckt sind. Nun können Sie mit einem Inbusschlüssel die drei Schrauben entfernen. Das Horn kann nun nach vorn abgezogen werden.

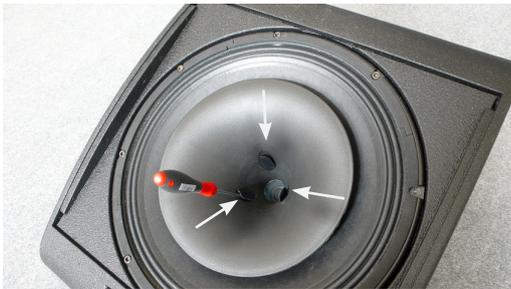

### Schritt Nr. 3

Eventuell vorhandene Staub- und Schmutzpartikel müssen Sie jetzt mit einem Staubsauger vorsichtig entfernen. Legen Sie nun das vorbereitete Feinsieb (Durchmesser 35mm) auf das Metallsieb des Hochtöners.

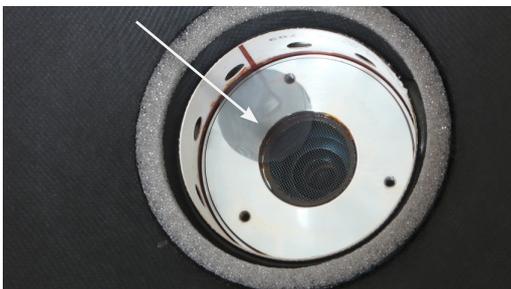

### Schritt Nr. 4

Das Horn kann jetzt wieder montiert werden. Das Feinsieb wird durch das Horn gehalten. Nach der Montage des Horns, die zuvor abgezogenen Klebestreifen wieder fest andrücken. Anschließend das Gitter montieren.