

# Montageanleitung

TSMini / TSM8 Aufnahmebügel  
Art.Nr. 01213 set



## Stückliste

Das Set besteht aus folgenden Bauteilen

1 Stk.	TSMini / TSM8 Aufnahmebügel	Art.Nr. 01213	Pos.1
2 Stk.	M10 x 20 mm Sterngriffschrauben	Art.Nr. 08171	Pos.2
2 Stk.	40 mm Gummiunterlagscheiben	Art.Nr. 01205	Pos.3

## Sicherheitshinweise

Die Installation darf nur durch sachkundiges Personal durchgeführt werden.

Dabei sind die Bestimmungen der BGV C1 einzuhalten.

Der TSMini / TSM8 Aufnahmebügel ist nur für das Gewicht eines einzelnen Lautsprechers dimensioniert, daher ist das Anbringen von zusätzlichen Lasten am Bügel oder am Gehäuse unzulässig.


Geflogene Lautsprecher müssen immer mit einer zweiten, unabhängigen Sicherung gegen Herabfallen gesichert werden.

## Montage

Mit Hilfe der beiden M10 x 20 mm Sterngriffschrauben (Pos.2) wird der TSMini / TSM8 Aufnahmebügel (Pos.1) seitlich, an den dafür vorgesehenen M10 Aufnahmepunkten (Pos.4), am Gehäuse befestigt. Dabei ist zu beachten, daß die mitgelieferten Gummischeiben (Pos.3) zwischen dem Gehäuse und dem Bügel angebracht werden.

## Gewicht

Das Eigengewicht des TSMini / TSM8 Aufnahmebügels beträgt 960g

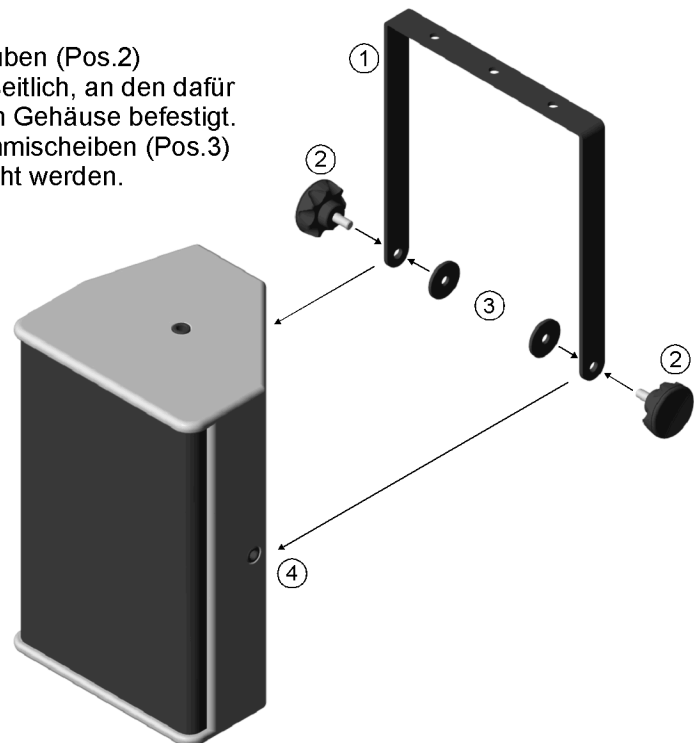

## optionales Zubehör

35 mm Flanschhülse mit M10 Außengewinde  
Art.Nr. 08126

Kreuzgriffmutter M10  
Art.Nr. 08377



TV-Adapter - 28 mm mit M10 Innengewinde  
Art.Nr. 08128

Sechskantschraube M10 x 25 mm  
DIN 933 - 10.9  
Federring M10  
DIN 127



Doughty Trigger Clamp SWL - 200 kg  
Art.Nr. 01222

Sechskantschraube M10 x 25 mm  
DIN 933 - 10.9  
Stopfmutter M10  
DIN 985



Ringschraube M10  
DIN 580  
Art.Nr. 73700 M10

